


FalCon eXtra MovBag


Auswertung von Airbag-Bildsequenzen

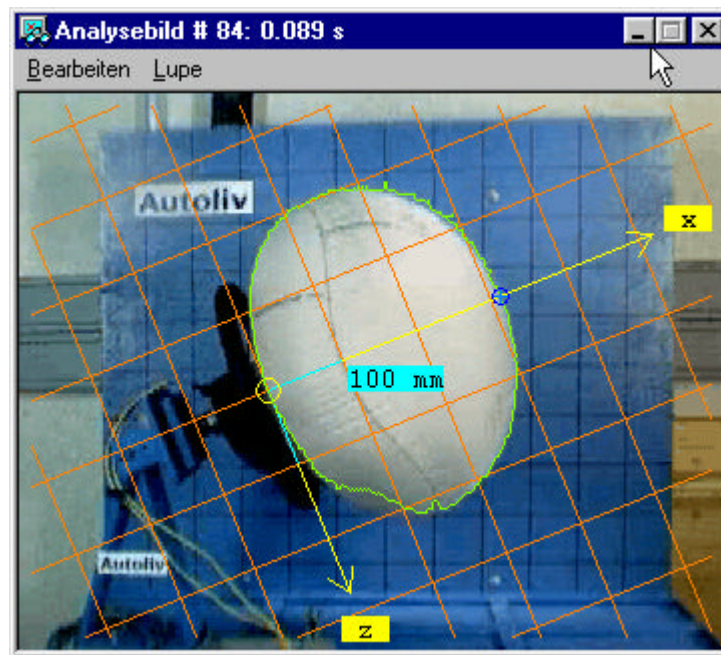

Leistungsumfang:

Das Auswerteprogramm FalCon **eXtra MovBag** extrahiert aus Aufnahmen von Airbagversuchen Umrisslinien und daraus abgeleitete Messgrößen

- Automatische Ermittlung von zeitlich veränderlichen Hüllkurven
- Bearbeiten inkl. Glätten der Kurven
- Anzeige im Bildoverlay und Diagramm
- Ableitung von spezifischen Messgrößen:
Maximale Auslenkung, Fläche, Schwerpunkt mit Ausgabe analog zum Analysesystem eXtra MovXact, **Neu** Min. Auslenkung und Abstände zu Referenzmarken
- Vermessung von diskreten Punkten, Marken oder Flächen
- Messdatenkalibrierung mit freier Wahl des Koordinatensystems
- **Neu** Messung des „Berührungzeitpunktes“ einer Airbagkontur zu Bezugspunkten
- **Neu** Erfassung von Konturlinien mit „bewegtem“ Suchbereich
- **Neu** Bearbeitung von Konturlinien mit interaktiven Tools
- **Neu** Geometrische Mittelung von Hüllkurven aus Serienversuchen
- **Neu** Einfrieren von Overlay-Grafik
- **Neu** Invertieren von Analysebild
- Export in Multi-D-Format, DIAdem etc.

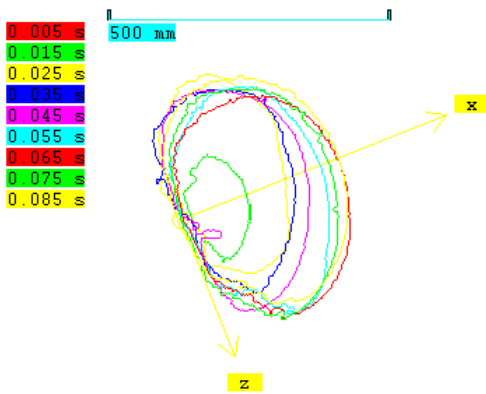

Das Auswerteprogramm **eXtra MovBag** ermöglicht die automatische Erfassung von Airbagumrisslinien als Konturgraphen = $f(t)$.


Die hierfür zur Verfügung gestellten Bildverarbeitungswerkzeuge sind vornehmlich für Versuche im Teststand entworfen. Die Messmethoden detektieren Helligkeits- und Farbsättigungsunterschiede (absolut und relativ zu einem Referenzbild) mit adaptierbaren Parametern.

Eine weitgehend **automatische Vermessung** wird unterstützt durch folgende **Rahmenbedingungen**:

- Die Airbaghülle wird geeignet beleuchtet und ist – im Vergleich zur direkten Umgebung – „hell“.
- Durch Weißabgleich auf die Farbe der Hülle, z.B. silberfarben, wird gewährleistet, dass der Airbag „unbunt“ erscheint, d.h. die Farbsättigung gering ist.
- Der Hintergrund der Szene soll so strukturiert sein, dass eine Unterscheidung zur Airbaghülle gewährleistet ist. Empfehlenswert ist demnach eine (relativ) „dunkle“ und „bunte“ möglichst homogene Fläche. Falls eine Grauwert-Bildsequenz ausgewertet wird, muss der Helligkeitsgradient zwischen Hintergrund und Airbag deutlich ausgeprägt sein.
- Helle bzw. sogar weiße Beschilderungen, Stangen etc. im Bereich der Airbaghülle sollten vermieden werden. Durch Setzen eines Detektionsbereichs („region of interest“) können allerdings nicht relevante Gebiete, z.B. sichtbare Scheinwerfer, ausgeblendet werden.
- In Version 1.0 wird der Bildhintergrund als statisch angenommen. Für eine Vermessung dynamischer (= bewegter) Versuche wird das Modul entsprechend erweitert werden: Mittels MovXact gemessene Trajektorien ermöglichen eine Referenz auf einen „mitfahrenden“ Hintergrund.

Merkmale:

- Sind mehrere Airbags bzw. Objekte im Bildfeld sichtbar, können sie getrennt vermessen werden.
- Die Umrisslinien werden grafisch im Bildoverlay angezeigt: Optionen z.B. Farbe, Füllen, Hintergrundmaske, Koordinatensystem mit Achsen und Gitter.
- Für ein Protokoll des zeitlichen Verlaufs dient ein Übersichtsschema mit Legende: Optionen sind Sequenzintervall, Schrittweite und Hintergrundmaske.
- Ortsdiagramme von kalibrierten Graphen werden in Diagrammen, Tabellen oder Standard-Dateiformaten (DIAdem) ausgegeben. **Neu:** Ortskurven - Konturen(t) - **Typ Umrisslinie**
- Ein Multi-D-Format dient zur Visualisierung der zeitlichen Folge von 2D-Diagrammen. Mehrere dieser Diagrammsequenzen können zeitsynchron zu AVIs dargestellt werden und erlauben somit Vergleiche zwischen mehreren Versuchen.
- Von den Konturgraphen werden spezifische Messgrößen abgeleitet: derzeit max. Auslenkung, Fläche und Schwerpunkt (auf Wunsch erweiterbar!) Min. Auslenkung und Abstände zu Referenzmarken. Diese Messgrößen werden entsprechend den umfangreichen Möglichkeiten des Analysesystems MovXact kalibriert und aufbereitet. Die Messwerte werden numerisch und als Zeitkurven (mit Berechnung von v und a) ausgegeben.

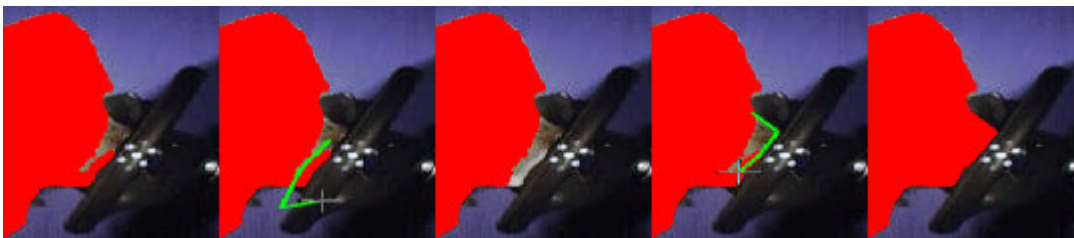

Technischer Rahmen:

- Programmsystem für PC-Plattformen unter WINDOWS 2000 / XP / 2003 / Vista
- MS-Windows konforme Bedienoberfläche.
- **MovBag** ist als Stand-alone-Programm oder als Zusatzmodul zum Analysesystem **MovXact** erhältlich.
- **Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.**